

WALL CORNER CABINETS

General Requirements

- Prepare a protective layer prior to unboxing to prevent scratches on finished surfaces.
- All wood joints must have wood glue applied prior to assembly including drawer dovetails.
- Excess glue should be cleaned prior to drying.
- Follow specific glue recommendations for application and open times.
- Ensure panels are fully seated in grooves and top and bottom are flush with the face frame.

Supplies and Tools (not included)

- Protective covering for work table
- Drill with P2 Phillips bit (Ensure torque is set not to strip)
- Wood glue
- Wood clamp
- Rubber mallet

Tips and Tricks

- The L-bracket inside cabinet can be hidden behind the shelf.
- On larger cabinets, clamps may be used when installing the back panel to ensure it is flush with the end panels.



This icon indicates a step that requires wood glue.

GABINETES ESQUINEROS DE PARED

Requisitos generales

- Prepare una capa protectora antes de desempacar para evitar daños a las superficies acabadas.
- Debe aplicarse pegamento para madera a todas las juntas de madera antes de ensamblar, incluidas las uniones de cola de pato de los cajones.
- El exceso de pegamento debe limpiarse antes del secado.
- Siga las recomendaciones específicas del pegamento para la aplicación y el tiempo que puede permanecer abierto.
- Asegúrese de que los paneles estén completamente asentados en las ranuras y que la parte superior e inferior estén alineadas con el marco frontal.

Suministros y herramientas (no incluidos)


- Cubierta protectora para la mesa de trabajo
- Taladro con broca de estrella (Phillips) P2 (asegúrese de que el par de apriete esté ajustado para evitar el barrido)
- Pegamento para madera
- Abrazadera para madera
- Mazo de goma

Consejos y trucos

- El soporte en L del interior del gabinete puede ocultarse detrás del estante.
- En gabinetes más grandes, se pueden utilizar abrazaderas al instalar el panel trasero para asegurar que quede a ras de los paneles laterales.




Este ícono indica un paso que requiere pegamento para madera.

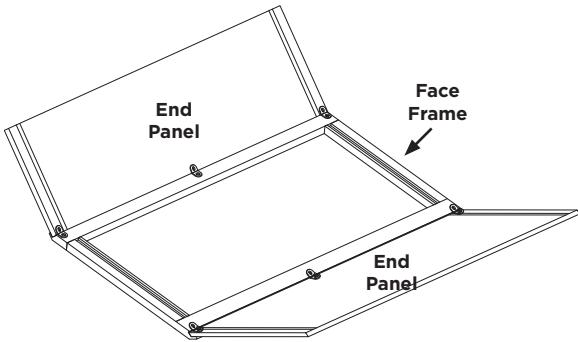


1 GLUE

Place the face frame on covered work bench with doors facing down. Insert glue in face frame grooves and then place end panels into frame and attach with L-brackets.

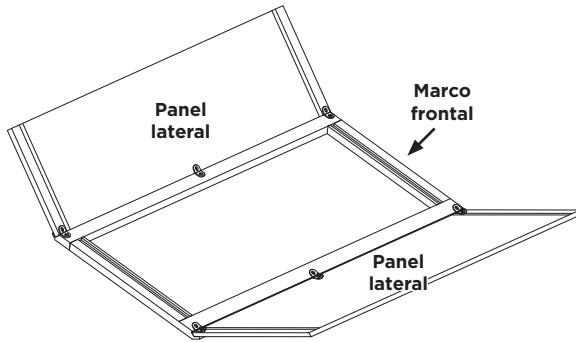


1 GLUE

Coloque el marco frontal en el banco de trabajo cubierto, con las puertas hacia abajo. Aplique pegamento en las ranuras del marco frontal, coloque los paneles laterales en el marco y fíjelos con los soportes en L.

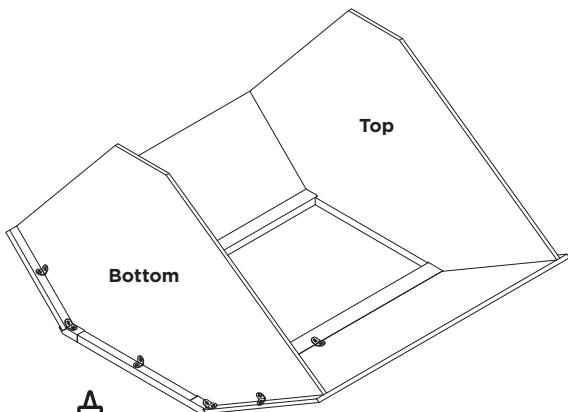


2 GLUE

Insert glue into face frame and end panel grooves. Place the top and bottom into the face frame and end panels and attach to both the frame and end panels.

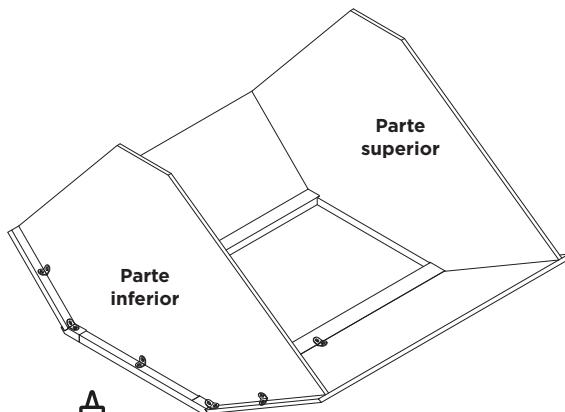


2 GLUE

Aplique pegamento en las ranuras del marco frontal y del panel lateral. Coloque la parte superior e inferior en el marco frontal y los paneles laterales y fíjelos tanto al marco como a los paneles laterales.

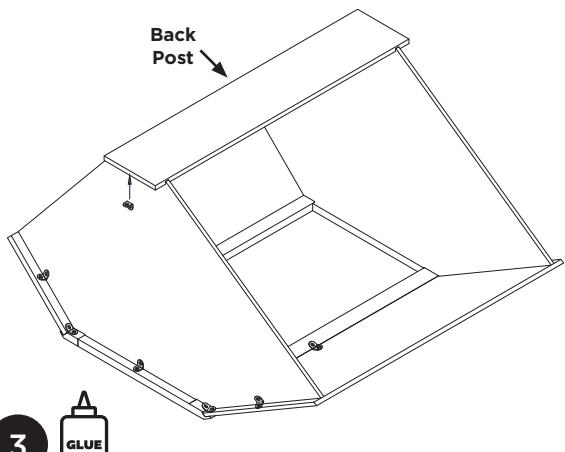


3 GLUE

Insert glue into back post grooves. Place the back post onto the top and bottom and center the back post. Attach the back post to top and bottom.

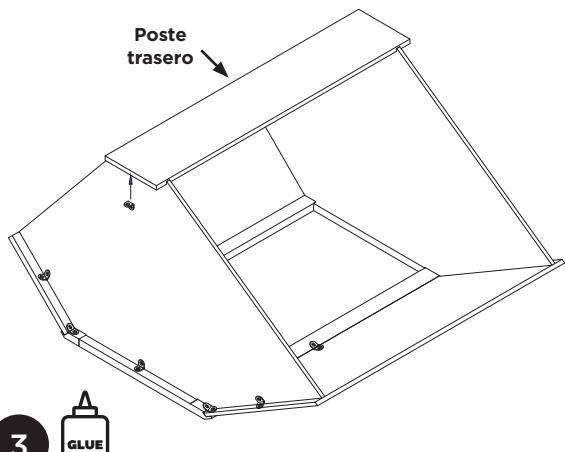


3 GLUE

Aplique pegamento en las ranuras del poste trasero. Coloque el poste trasero en la parte superior e inferior y centre el poste trasero. Fije el poste trasero a la parte superior e inferior.

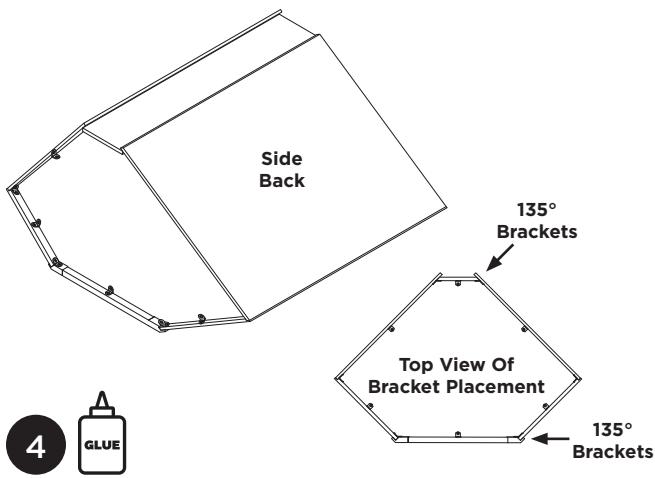


4 GLUE

Insert glue into grooves of side panels. Place both side back panels onto the cabinet. Attach to the top and bottom end panels and back post.

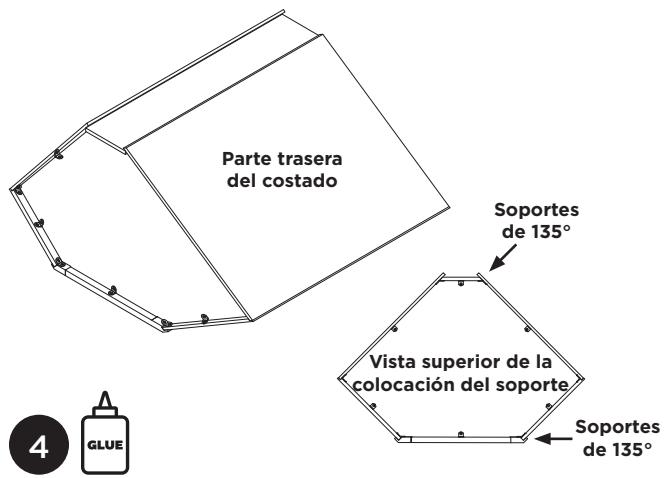

4 GLUE

Aplique pegamento en las ranuras de los paneles de los costados. Coloque ambos paneles traseros de los costados en el gabinete. Fije a los paneles laterales de la parte superior e inferior y al poste trasero.

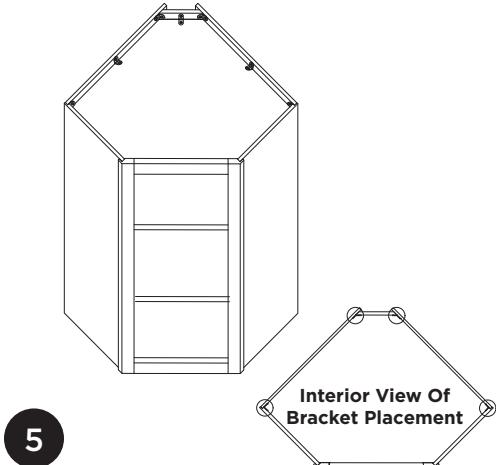

5

From inside of the cabinet, attach the side backs to the end panels and back post.


Install the adjustable shelves and attach doors to the face frame.




5

Desde el interior del gabinete, fije la parte trasera de los costados a los paneles laterales y al poste trasero.

Instale los estantes ajustables y fije las puertas al marco frontal.

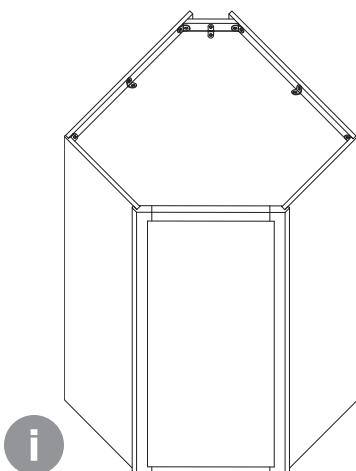

For more information about installation, please visit www.mantracabinets.com

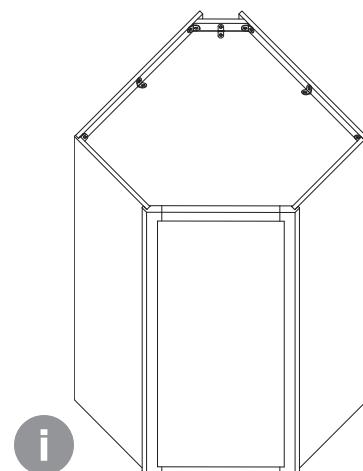

Para obtener más información sobre la instalación, visite www.mantracabinets.com